



○ 方法 888


操作步骤

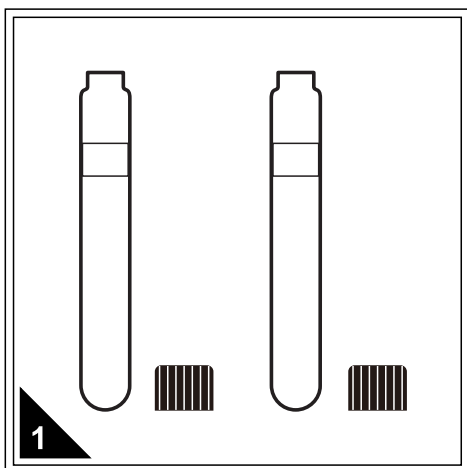


取空预制试剂管若干，一支作为空白样，再根据待测水样的数量选择相同数量的试管作为待测样，置于试管架上。

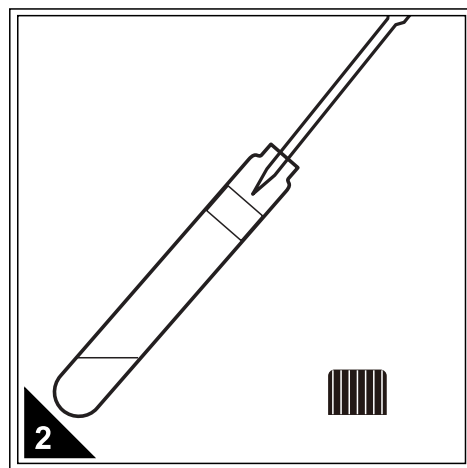

空白样：移取5mL蒸馏水加入预制试剂管中摇匀。

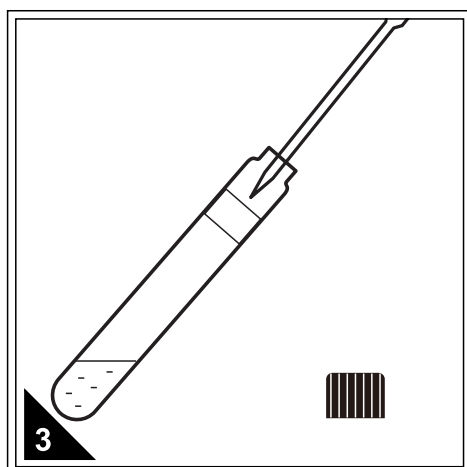

待测试样：按步骤2的方法移取5mL试样加入到其他试管内，摇匀后测量。

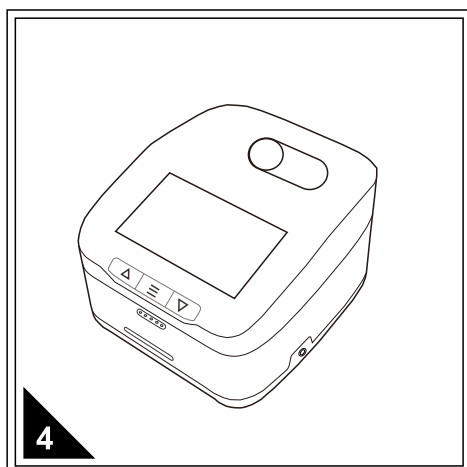

测定：打开专用水质检测仪并按要求进行预热，选择悬浮物的测定方法进行测量，测量前用擦镜布或无毛屑的软纸擦干净试管外壁。先放入空白样，按调零进行置零操作再放入待测样，按读数直接读取。

注：若水样带有颜色，可用0.15um滤膜过滤器过滤得滤液，并以此溶液为空白。